



Instrucciones de uso de Okayo EarME FIT




- **Okayo EarME Player** es un transmisor con audios previamente grabados que deben cargarse en el dispositivo mediante el software Audio Master 3 (VS).
- Usando Okayo EarME Player, el guía turístico puede hablar o compartir rápidamente y de forma sencilla los audios grabados previamente con los participantes del tour en los receptores Okayo EarME FIT.

0. Advertencia sobre la batería





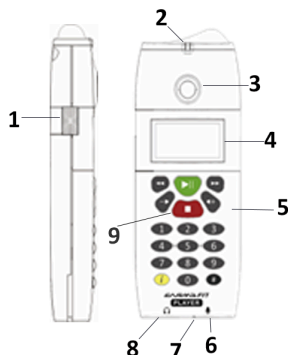

- Carga el dispositivo regularmente cuando el nivel de batería descienda por debajo del 50%.
- Asegúrate de que los dispositivos estén completamente cargados antes de un almacenamiento prolongado.
- En caso de sobrecalentamiento del dispositivo o comportamiento anormal de la batería, interrumpe su uso inmediatamente. Ponte en contacto con el servicio técnico.

1. Interfaz de Okayo EarME Player (transmisor con función de guía de audio)








1. botón de encendido/apagado del micrófono (silencio)
2. indicador de señal/ encendido
3. altavoz incorporado
4. pantalla
5. teclado
6. entrada para micrófono jack 3,5 mm
7. micrófono incorporado
8. entrada para auriculares jack de 3,5 mm
9. botón de encendido/multifuncional








2. Indicador de batería en Okayo EarME Player

	Poziom naładowania baterii	Kolor wskaźnika
	> 50%	Verde
	30~50%	Verde
	10~30%	Verde
	< 10%	Rojo


3. Selección de idioma

- Mantén presionado el botón rojo  en el teclado para encender el dispositivo. Luego, presiona el botón en el teclado # y el botón 1. Confirma con el botón  para acceder a la configuración de selección de idioma.
- Selecciona el idioma usando los botones  o  luego presiona el botón  para
- confirmar/salir de la configuración.


4. Emparejamiento de dispositivos antes de iniciar el recorrido

- Presiona el botón rojo  en el teclado para encender el dispositivo Okayo EarME Player.
- Presiona el botón # en el teclado y luego el botón verde  para acceder al emparejamiento. El número de canal en la esquina superior derecha de la pantalla comenzará a parpadear.
- Presiona los botones  o  en el teclado para seleccionar un canal, luego presiona el botón verde  para confirmar. El número de canal seleccionado comenzará a parpadear rápidamente.
- Presiona el botón  (⏻) en el receptor Okayo EarME FIT R para encender el receptor. Los LED intermitentes cambiarán a un encendido fijo una vez emparejado.
- Presiona el botón rojo  en el teclado para finalizar el emparejamiento y comenzar el recorrido.

5. Modo de conversación/silencio durante el recorrido


- El micrófono está activado por defecto cuando el dispositivo Okayo EarME Player está encendido.
- Presiona el botón "Mic" a la izquierda del dispositivo para apagar () el micrófono o volver a encenderlo.

6. Interfaz del receptor Okayo EarME FIT

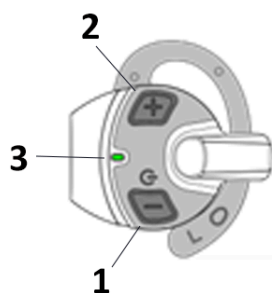

1. botón de encendido/reducción de volumen
2. botón de aumento de volumen
3. indicador de señal/ nivel de batería

7. Indicador de batería en el receptor Okayo EarME FIT

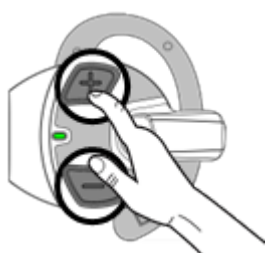

Presiona simultáneamente los botones + y – cuando el dispositivo esté apagado para verificar el nivel de carga de la batería.

Nivel de carga de la batería	Indicador LED
> 75%	Verde fijo
50~75%	Verde parpadeante
25~50%	Verde y rojo parpadeante
< 25%	Rojo fijo (queda aproximadamente 30 minutos de batería)

8. Reproducción de audios grabados previamente


- Para reproducir un audio previamente grabado para los participantes del recorrido, presiona el número del audio en el teclado del transmisor Okayo EarME Player, luego presiona el botón verde ►|| para comenzar la reproducción.
- Durante la emisión, el micrófono está silenciado (🔇).

9. Cambio de canal remoto en todos los receptores

Se recomienda cambiar el canal cuando haya interferencias.

- Mantén presionados los botones ◀◀ y ▶▶ en el teclado para desbloquear el transmisor.
- Selecciona cualquier canal usando los botones ◀◀ y ▶▶ luego confirma presionando el botón verde ►|| en el teclado.
- Todos los receptores Okayo EarME FIT se cambiarán al canal seleccionado.

10. Finalización remota del recorrido

Los receptores de todos los participantes del grupo se apagarán remotamente cuando el dispositivo Okayo EarME Player se apague manteniendo presionado el botón rojo  en el teclado.

11. Indicadores LED en los dispositivos

	Okayo EarME Player (transmisor con función de audioguía)	Okayo EarME FIT R (receptor)
Dioda zielona	Alto nivel de carga de la batería	
Dioda czerwona	Bajo nivel de carga de la batería	
Dioda stała	Dispositivo encendido / micrófono encendido	Receptor conectado al grupo
Dioda migająca	Micrófono silenciado	Receptor fuera del grupo

12. Servicio y distribución



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.sistematourguide.eu
biuro@systemtourguide.com