



Manuel d'utilisation d'Okayo EarME FIT




- **Okayo EarME Player** est un émetteur contenant des audios préenregistrés qui doivent être chargés dans l'appareil à l'aide du logiciel Audio Master 3 (VS).
- En utilisant **Okayo EarME Player**, le guide touristique peut soit parler, soit partager rapidement et facilement des enregistrements audio avec les participants à la visite via leurs **récepteurs Okayo EarME FIT**.

0. Avertissement concernant la batterie





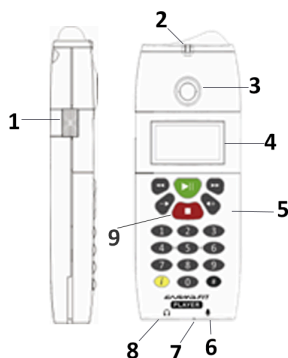

- Chargez régulièrement l'appareil lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 50 %.
- Assurez-vous que les appareils sont entièrement chargés avant tout stockage prolongé.
- En cas de surchauffe de l'appareil ou de comportement inhabituel de la batterie, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Contactez le service après-vente.

1. Interface Okayo EarME Player (émetteur avec fonction d'audioguide)








1. bouton d'activation/désactivation du microphone (mode silence)
2. indicateur de signal/alimentation
3. haut-parleur intégré
4. écran
5. clavier
6. entrée microphone jack 3,5 mm
7. microphone intégré
8. entrée écouteur jack 3,5 mm
9. bouton d'alimentation/multifonction








2. Indicateur de batterie sur Okayo EarME Player

	Niveau de charge de la batterie	Couleur de l'indicateur
	> 50%	Vert
	30~50%	Vert
	10~30%	Vert
	< 10%	Rouge


3. Sélection de la langue

- Appuyez et maintenez le bouton rouge  du clavier pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur la bouton du clavier #, puis 1 sur le clavier. Confirmez avec le bouton  pour accéder aux paramètres de sélection de la langue.
- Sélectionnez la langue à l'aide des boutons  ou  puis appuyez sur le bouton  pour confirmer/quitter les paramètres.


4. Appairage des appareils avant le début de la visite

- Appuyez sur le bouton rouge du clavier  pour allumer le dispositif Okayo EarME Player.
- Appuyez sur le bouton # du clavier puis sur le bouton vert  pour procéder au mode d'appairage. Le numéro de canal figurant dans le coin supérieur droit de l'écran commence à clignoter.
- Sélectionnez un canal à l'aide des boutons  ou  puis appuyez sur le bouton vert  pour confirmer. Le numéro de canal sélectionné clignote rapidement.
- Sur le récepteur **Okayo EarME FIT R**, appuyez sur le bouton  (-),(-) pour l'allumer. Les voyants LED cesseront de clignoter une fois l'appairage effectué.
- Appuyez sur le bouton rouge du clavier , pour terminer l'appairage et commencer la visite.

5. Mode conversation/mise en sourdine pendant une visite guidée


- Le microphone est activé par défaut lorsque le dispositif Okayo EarME est mis en marche.
- Appuyez sur le bouton „Mic” situé sur le côté gauche de l'appareil pour () ou rallumer le microphone.

6. Interface du récepteur Okayo EarME FIT

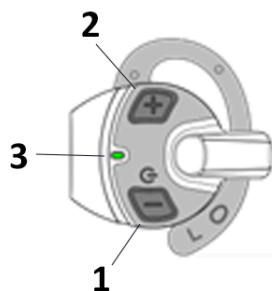

1. bouton d'augmentation/réduction du volume
2. bouton d'augmentation du volume
3. indicateur de signal/niveau de batterie

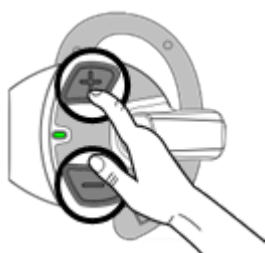

7. Indicateur de batterie du récepteur Okayo EarME FIT



Appuyez simultanément sur les boutons + et - lorsque l'appareil est éteint, pour vérifier le niveau de charge de la batterie.






Niveau de charge de la batterie	Indicateur LED
> 75%	Vert fixe
50~75%	Vert clignotant
25~50%	Vert et rouge clignotant
< 25%	Rouge fixe (environ 30 minutes d'autonomie restante)

8. Lecture des audios préenregistrés


- Pour diffuser un audio préenregistré aux participants, entrez le numéro de l'audio sur le clavier de l'Okayo EarME Player, puis appuyez sur le bouton vert  pour lancer la lecture.
- Pendant la lecture de l'audio, le microphone est coupé (.

9. Changement de canal à distance sur tous les récepteurs

Un changement de canal est recommandé en cas d'interférences.

- Appuyez sur les boutons  et  du clavier et maintenez-les enfoncées pour déverrouiller l'émetteur.
- Sélectionnez un canal à l'aide des  et , puis confirmez en appuyant sur le bouton vert  du clavier.
- Tous les récepteurs Okayo EarME FIT seront automatiquement réglés sur le canal sélectionné.

10. Fin de la visite à distance

Les récepteurs de tous les participants au groupe seront éteints à distance lorsque le dispositif Okayo EarME Player sera éteint en maintenant appuyé le bouton rouge  du clavier.

11. Indicateurs LED sur les appareils

	Okayo EarME Player (émetteur avec fonction d'audioguide)	Okayo EarME FIT R (récepteur)
LED verte	Niveau de batterie élevé	
LED rouge	Niveau de batterie faible	
LED fixe	Appareil allumé / microphone activé	Récepteur connecté au groupe
LED clignotante	Microphone coupé	Récepteur hors du groupe

12. Service après-vente et distribution



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemetourguide.eu
biuro@systemtourguide.com