




## Creazione di un gruppo

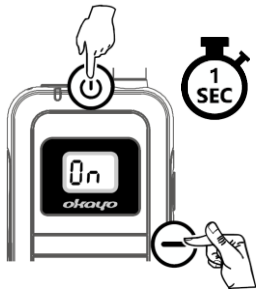


Tenere premuti i tasti  $\downarrow$  e  $=$  sul trasmettitore Okayo EarME FIT per avviare il raggruppamento.

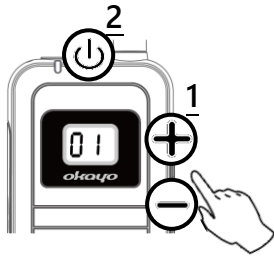


Selezionare il canale con i tasti  $\pm$  e  $=$  (1). Confermare premendo il tasto  $\downarrow$  (2).

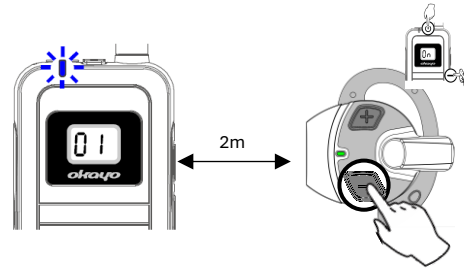

Quando l'indicatore di accoppiamento lampeggia sul trasmettitore, premere il tasto  $\downarrow$  (-) sul ricevitore Okayo EarME FIT per accenderlo. Il ricevitore è accoppiato quando il LED sul ricevitore emette una luce continua.

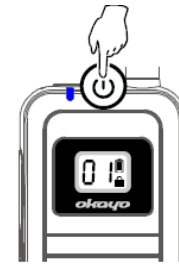

Premere il tasto  $\downarrow$  per concludere l'accoppiamento e iniziare la visita

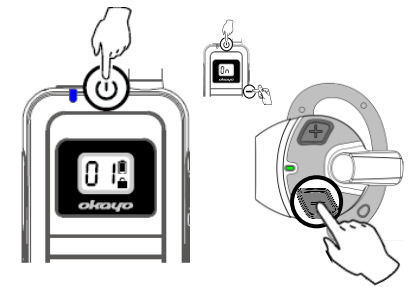

Se non ci sono modifiche nel gruppo, premere il tasto  $\downarrow$  sul trasmettitore per accendere il dispositivo.

## Impostazioni generali

### Muting del microfono




Premere brevemente il tasto  $\downarrow$  sul trasmettitore per attivare/disattivare il microfono.

### Guadagno del microfono




Tenere premuto il tasto  $\pm$  na nadajniku, sul trasmettitore finché sullo schermo non compare il simbolo "U2". Selezionare il livello di guadagno(AU<sup>R1</sup> & U1~U5, valore predefinito: U2).

### Regolazione del volume

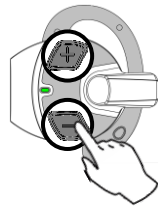

Premere i tasti  $\pm$  o  $=$  sul ricevitore per selezionare il livello del volume.


### Controllo del livello della batteria quando il ricevitore Okayo EarME FIT è spento

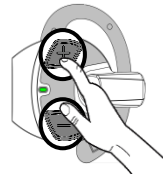

Premere contemporaneamente i tasti  $\pm$  i  $=$  per controllare il livello della batteria quando il ricevitore è spento.

75%↑	Verde fisso
50~75%	Verde lampeggiante
25~50%	Verde e rosso lampeggiante
25%↓	Rosso fisso *restano 30 min

### Risparmio energetico

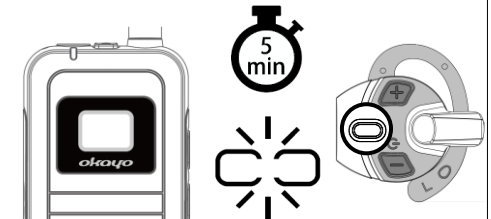


Dopo 5 minuti senza ricezione del segnale, il ricevitore si spegne automaticamente.

<sup>R1</sup> Questa impostazione è consigliata quando si collega il trasmettitore a una sorgente audio esterna da 3,5 mm. Il microfono rimane silenzioso.

## Aggiunta al gruppo durante la gita



Premere il tasto **-** sul trasmettitore per avviare l'accoppiamento durante la gita.

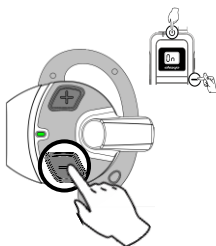

Premere il tasto **⏻** sul nuovo ricevitore per accenderlo. Il nuovo ricevitore è accoppiato se il LED emette una luce fissa.




Premere brevemente il tasto **⏻** sul trasmettitore per terminare l'accoppiamento e riprendere la visita.

## Cambio del canale a distanza

Se è necessario cambiare il canale del gruppo, è possibile farlo in qualsiasi momento.




Tenere premuti i tasti **±** e **-** sul ricevitore per sbloccare la funzione di cambio canale. Selezionare un canale con i tasti **±** o **-**. Dopo 1 secondo il canale verrà confermato automaticamente.

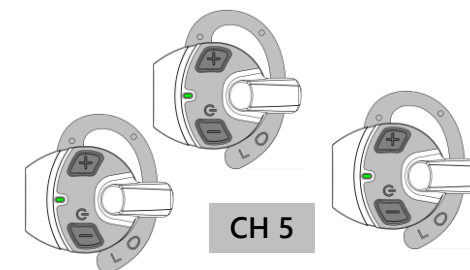

Tutti i ricevitori FT-1 verranno trasferiti automaticamente al nuovo canale.

## Conclusione della gita a distanza

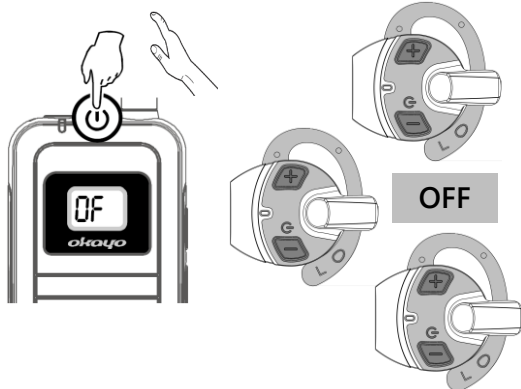

Quando il trasmettitore è spento, tutti i ricevitori si spengono automaticamente.

## Indicatori LED

Modello	Okayo EarME FIT T (trasmettitore)	Okayo EarME FIT R (ricevitore)
Stato		
Elevata potenza	Azzurro	Verde
Bassa potenza	Rosso	
Accoppiamento in corso	Lampeggia rapidamente	
Dispositivi accoppiati	Emette una luce fissa	
Modalità "mute"	Lampeggia lentamente	-

## Livello della batteria

(trasmettitore)

50%↑	
5~50%	
5%↓	
	* 30 minuti

## AVVERTENZA SULLA BATTERIA

- Caricare regolarmente il dispositivo quando il livello della batteria scende sotto il 50%.
- Assicurarsi che i dispositivi siano completamente carichi prima di conservarli a lungo.
- Qualora il dispositivo si surriscaldi o la durata o il comportamento della batteria siano anomali, contattare il servizio assistenza.