



## Istruzioni per l'uso Okayo EarME FIT




- **Okayo EarME Player** è un trasmettitore con audio preregistrato che deve essere precaricato sul dispositivo utilizzando il software Audio Master 3 (VS).
- Utilizzando **Okayo EarME Player**, la guida può parlare o condividere in modo rapido e semplice l'audio preregistrato con i partecipanti alla visita sui loro **ricevitori Okayo EarME FIT**.

### 0. Avvertenza sulla batteria





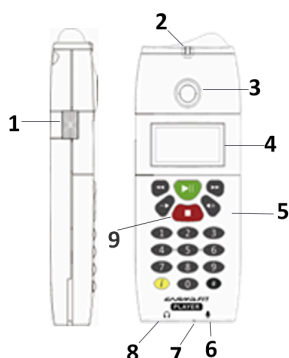

- Ricaricare regolarmente il dispositivo quando il livello della batteria scende al di sotto del 50%.
- Assicurarsi che i dispositivi siano completamente carichi prima di uno stoccaggio prolungato.
- Se il dispositivo si surriscalda o la durata o il comportamento della batteria sono anomali, interrompere immediatamente l'uso. Contattare il servizio assistenza.

### 1. Interfaccia Okayo EarME Player (trasmettitore con funzione di guida audio)








1. Tasto on/off del microfono (mute)
2. Indicatore del segnale/alimentazione
3. Altoparlante incorporato
4. Display
5. Tastiera
6. Ingresso per microfono jack 3,5 mm
7. Microfono incorporato
8. Ingresso auricolari jack 3,5 mm
9. Tasto di accensione/multifunzione








## 2. Indicatore della batteria in Okayo EarME Player

	Livello di carica della batteria	Colore dell'indicatore
	> 50%	Verde
	30~50%	Verde
	10~30%	Verde
	< 10%	Rosso


## 3. Scelta della lingua

- Premere a lungo il tasto rosso  sulla tastiera per accendere il dispositivo.
- Premere in sequenza sulla tastiera il pulsante: #, e poi 1. Confermare con il tasto  per passare alla scelta della lingua.
- Scegliere la lingua con i tasti  o . Fatto ciò, premere il tasto , per confermare/uscire dall'impostazione.


## 4. Accoppiamento dei dispositivi prima della gita

- Sulla tastiera, premere il tasto rosso  per accendere il dispositivo Okayo EarME Player.
- Sulla tastiera, premere il tasto # e, successivamente, il tasto verde  per passare all'accoppiamento — il numero del canale nell'angolo in alto a destra del display inizierà a lampeggiare.
- Sulla tastiera, premere i tasti  o  per selezionare il canale. Successivamente, premere il tasto verde  per confermare. Il numero del canale scelto lampeggerà rapidamente.
- Sul ricevitore **Okayo EarME FIT R**, premere il tasto  (-) per accendere il ricevitore — i LED lampeggianti diventeranno permanenti dopo l'accoppiamento.
- Premere il tasto rosso sulla tastiera  per completare l'accoppiamento e iniziare la visita.

## 5. Modalità conversazione/mute durante la gita


- Il microfono è attivo per impostazione predefinita quando il dispositivo Okayo EarME è acceso.
- Premere il tasto "Mic" sul lato sinistro del dispositivo (  ) per spegnere il microfono o riaccenderlo.

## 6. Interfaccia del ricevitore Okayo EarME FIT

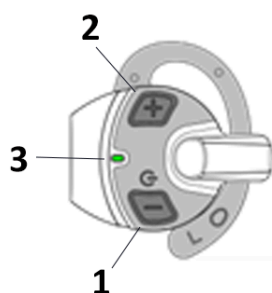

1. Tasto di accensione/riduzione del volume
2. Tasto di aumento del volume
3. Indicatore del segnale/livello della batteria

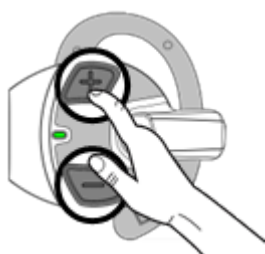

## 7. Indicatore della batteria nel ricevitore Okayo EarME FIT



Premere contemporaneamente i tasti + e - quando il dispositivo è spento per controllare il livello di carica della batteria.



Livello di carica della batteria	Indicatore LED
> 75%	Verde fisso
50~75%	Verde lampeggiante
25~50%	Verde e rosso lampeggianti
< 25%	Rosso fisso (circa 30 minuti di autonomia residua)




## 8. Riproduzione di messaggi preregistrati

- Per attivare un messaggio preregistrato per i partecipanti alla gita, premere il numero del programma sul tastierino del trasmettitore Okayo EarME Player, quindi premere il pulsante verde  per iniziare la riproduzione.
- Durante la trasmissione, il microfono è in modalità “mute” (.


## 9. Cambio di canale a distanza in tutti i ricevitori

Il cambio del canale è indicato in caso di interferenze.

- Tenere premuti i tasti  e  sulla tastiera per sbloccare il trasmettitore.

- Selezionare un canale qualsiasi con i tasti  e  . Fatto ciò, confermare premendo il tasto verde  sulla tastiera.
- Tutti i ricevitori Okayo EarME FIT saranno trasferiti al canale selezionato.

## 10. Conclusione a distanza della visita

I ricevitori di tutti i partecipanti al gruppo verranno spenti a distanza quando il lettore Okayo EarME viene spento tenendo premuto il pulsante rosso  sulla tastiera.

## 11. Indicatori LED nei dispositivi

	Okayo EarME Player (trasmettitore con funzione di guida audio)	Okayo EarME FIT R (ricevitore)
<b>Dioda zielona</b>	Alto livello di carica della batteria	
<b>Dioda czerwona</b>	Basso livello di carica della batteria	
<b>Dioda stała</b>	Dispositivo acceso / microfono acceso	Ricevitore collegato al gruppo
<b>Dioda migająca</b>	Microfono in "mute"	Ricevitore fuori dal gruppo

## 12. Servizio assistenza e distribuzione



**MEXPO**  
ul. Kazimierza Pułaskiego 8  
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25  
www.sistematurguide.it  
biuro@systemtourguide.com